




# NOTICE D'UTILISATION DES BADGES

## Matériel

À réception de la remorque vous possédez :  
**-2 badges utilisateurs, 2 enrouleurs, 1 badge maître.**  
Nous recommandons la répartition suivante:  
Un badge utilisateur pour **le service**. Un badge utilisateur **de secours**.  
Gardez le badge maître **au dépôt**. Ce dernier permet le paramétrage des badges utilisateurs mais pas l'ouverture des portes.

### 2 Badges Utilisateurs

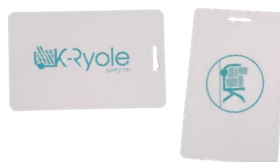

### 1 Badge Maître




### 2 Enrouleurs




## Mode sécurisé

Le mode sécurisé permet de bloquer électriquement les roues. L'utilisation du Kross n'est plus possible.

### Fonctionnement :

- Il est activé par défaut à l'allumage.
- Il est activé quand le voyant vert du tableau de bord clignote rapidement. 
- Pour l'activer ou le désactiver passer le badge sur l'antenne RFID présente sur le timon.
- Le cycle entre les différents modes du Kross est le suivant :

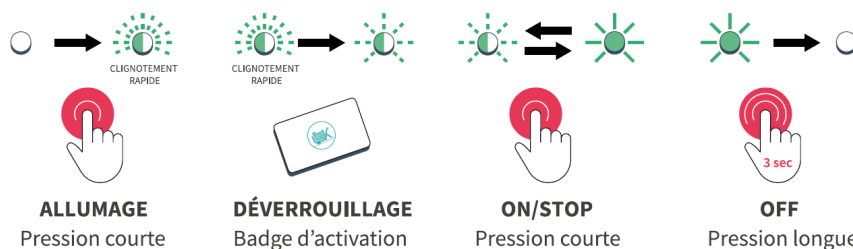

## Paramétrer les badges utilisateurs

Si vous n'avez pas de badge maître et/ou qu'un seul badge utilisateur, veuillez nous contacter.

Si vous avez un badge maître vous pouvez paramétrer 1 ou 2 badges utilisateur :

- Passez le badge maître sur l'antenne RFID: Vous entendez 4 \*Bip\*. Cette opération efface tous les badges utilisateurs connus.
- Passez jusqu'à 2 badges utilisateurs sur l'antivol, l'un après l'autre : Vous entendez 1 \*Bip\* par badge, puis 4 \*Bip\* indiquent que l'appairage est terminé.
- Vérifiez que les deux badges utilisateurs fonctionnent.

### Badge Maître

