





FICHE D'UTILISATION K-RYOLE

LE KEYPAD

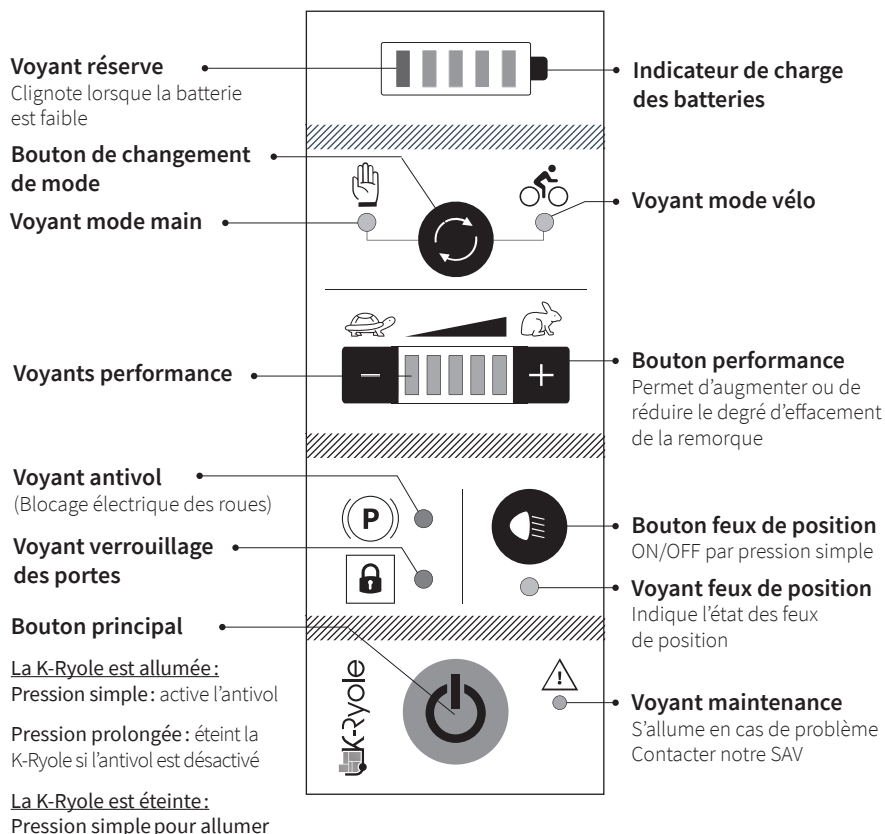


LE FREIN DE PARKING

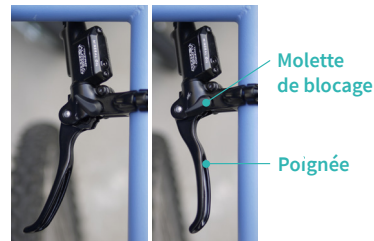

Frein enlevé Frein mis

Pour mettre et enlever le frein de parking, tourner la molette vers le point gris tout en serrant la poignée de frein.

LA BÉQUILLE (OPTION)

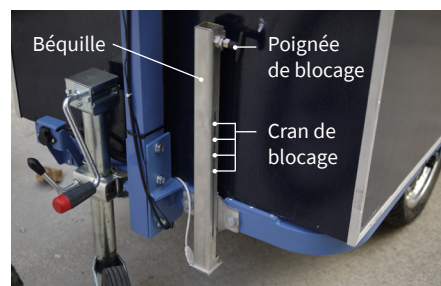

Pour stabiliser la remorque et son vélo, descendre la béquille en tirant sur la poignée de blocage.

PROCÉDURE DE TARAGE

!/ La K-Ryole vous pousse ou vous tire ? Comme une balance de cuisine ou n'importe quel capteur la K-Ryole a besoin d'un tarage régulier. Vous devez effectuer cette procédure au moins une fois par semaine. En cas de choc, ou accident, un tarage est indispensable avant de repartir.

Pour que la K-Ryole puisse effectuer son tarage vous devez la mettre dans les conditions suivante :

1) La K-Ryole n'est pas attelée a un vélo

2) La K-Ryole est donc en mode main

3) Elle possède 10cm de libre devant et derrière

4) La roue Jockey est dans l'axe de la marche et peut tourner librement.

5) Le frein de parking mécanique est desserré

6) Le frein moteur est activé **(P)**

Si la K-Ryole a besoin d'un tarage, elle va alors avancer et reculer de quelques cm. Si rien ne se passe après 30 secondes c'est que le tarage n'était pas nécessaire.

UTILISATION DE LA ROUE JOCKEY

Descendre/monter la roue jockey en utilisant la poignée de serrage noir. Bien resserrer ensuite.
Utiliser la manivelle rouge pour ajuster la hauteur de la roue.


!/ Pour attacher le vélo : d'abord régler la hauteur de la remorque avec la manivelle de la roue jockey puis aligner le vélo



Manivelle de réglage de la hauteur de la roue jockey


Poignée de serrage de la roue jockey

ATTELAGE DE LA K-RYOLE

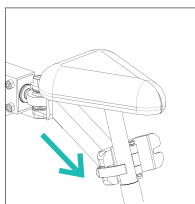

- Bien aligner le timon avec le vélo
- Placer l'attache au plus bas du tube de selle,
- Vérifier qu'aucun élément ne touche le vélo,
- Ajuster la hauteur avec la manivelle rouge de la roue jockey.

!/ La tige de l'attache doit être orientée vers le bas

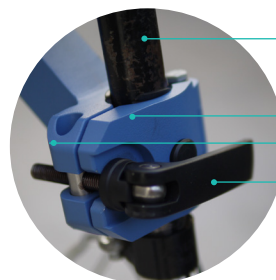

Tube de selle de vélo

Mâchoires

Attache papillon

DÉPART À LA MAIN

- Laisser la roue jockey au sol et bien la serrer
- Remonter la béquille (option)
- Desserrer le frein parking
- Passer en mode main
- Désactiver l'antivol avec le bouton

DÉPART À VÉLO

- Atteler le vélo
- Remonter la roue jockey
- (Remonter la béquille)
- Passer en mode vélo
- Desserrer le frein parking
- Désactiver l'antivol avec le bouton



EN DESCENDANT DE VÉLO

- Mettre l'antivol (P)
- Mettre le frein parking
- Descendre la roue jockey avant de dételer la remorque du vélo

UTILISATION DES BADGES



Pour activer/désactiver l'antivol, passer le badge sur la zone (P).

Vous pouvez aussi faire une pression simple sur le bouton ON/OFF du keypad pour activer l'antivol,



Passer le badge sur la zone pour verrouiller/déverrouiller les portes. Les portes se verrouillent automatiquement après 5 secondes. Vous pouvez aussi badger pour verrouiller directement les portes.

!/ Porte mal verrouillée = un «bip» vous avertit. Pour une perte de badge, rendez-vous sur www.k-ryole.com/faq.



IMPORTANT

En circulation

- Ralentir dans les virages, dos d'âne, nid de poule,
- Ne pas prendre les bordures (trottoirs, dos d'âne) de travers.

En cas de problème : 09 72 14 48 94



FAQ et tutos sur
www.k-ryole.com/faq