




FICHE MÉMO D'UTILISATION

TABLEAU DE BORD

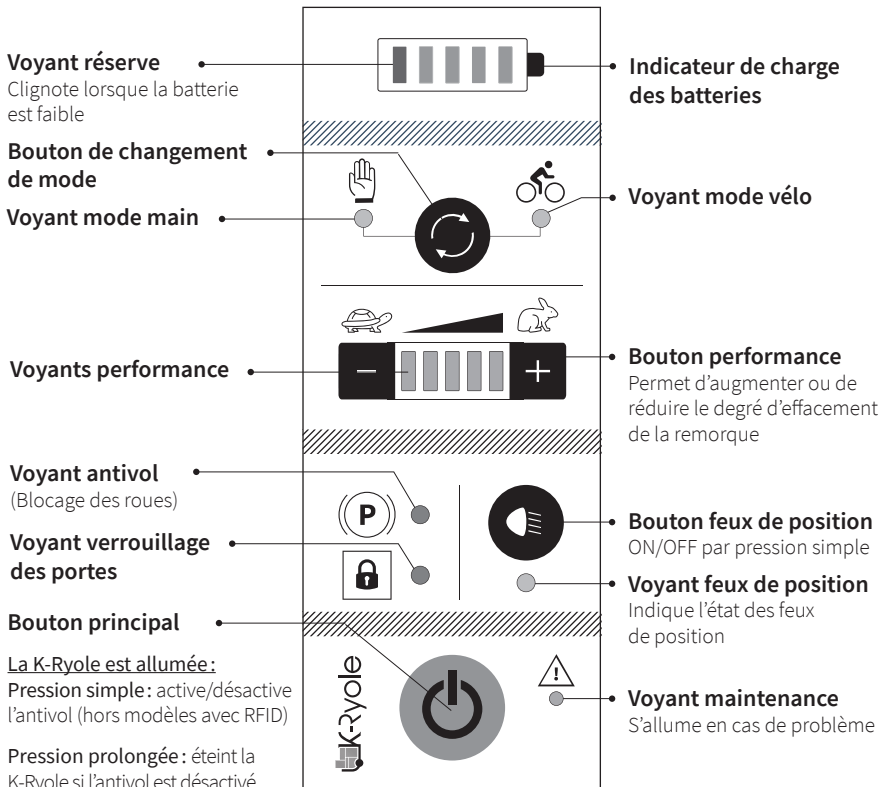

La K-Ryole est allumée:
Pression simple: active/désactive l'antivol (hors modèles avec RFID)

Pression prolongée: éteint la K-Ryole si l'antivol est désactivé

La K-Ryole est éteinte:
Pression simple pour allumer

CHECKLIST AVANT DE PARTIR

- Vérifier le verrouillage des portes,
- Remonter la roue jockey,
- Remonter la béquille,
- Vérifier le mode (main ou vélo),
- Enlever le frein parking,
- Désactiver l'antivol

CHECKLIST EN DESCENDANT DE VÉLO


- Mettre l'antivol,
- Mettre le frein parking,
- Descendre la béquille,
- Descendre la roue jockey avant de dételé la remorque du vélo.

IMPORTANT

- Pour éviter tout risque de renversement :**
- Mettre le chargement le plus bas possible
 - Ne pas prendre les bordures (trottoirs) de biais.

UTILISATION DE LA ROUE JOCKEY

- Descendre/monter la roue jockey en utilisant la poignée de serrage de la roue jockey. Bien resserrer ensuite,
- Utiliser la manivelle pour ajuster la hauteur de la roue.

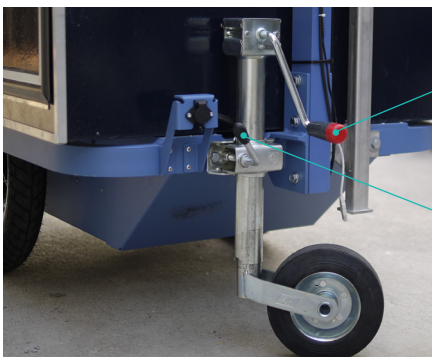


Manivelle de réglage de la hauteur de la roue jockey

Poignée de serrage de la roue jockey


!/ Pour attacher le vélo : d'abord régler la hauteur de la remorque avec la manivelle de la roue jockey puis aligner le vélo

ATTELAGE DE LA K-RYOLE

- Placer l'attache au plus bas du tube de selle,
- Bien vérifier qu'aucun élément ne touche le vélo,
- Ajuster la hauteur à l'aide de la manivelle de la roue jockey.

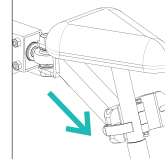

!/ La tige de l'attache doit être orientée vers le bas

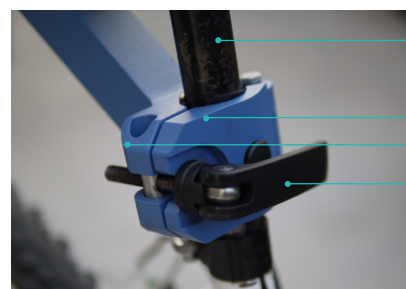

Tube de selle de vélo

Mâchoires

Attache papillon