




FICHE D'UTILISATION DU CHARGEUR

LE BOÎTIER

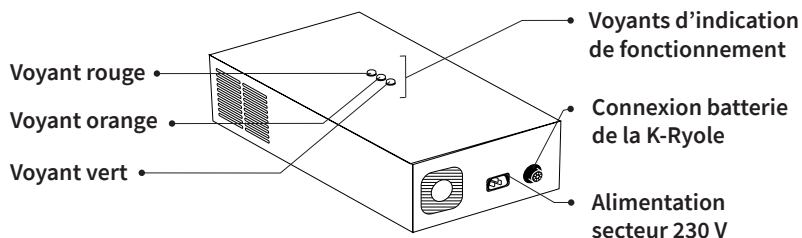

SÉCURITÉ


Il n'est pas nécessaire d'allumer la K-Ryole avant de la recharger :

- Si la K-Ryole doit rester allumée, enclencher l'antivol (P)
- Enclencher le frein parking.


Toujours fermer le capuchon de la prise chargeur sur la K-ryole pour éviter tout court-circuit !

POUR RECHARGER


1. Relier la K-Ryole au chargeur

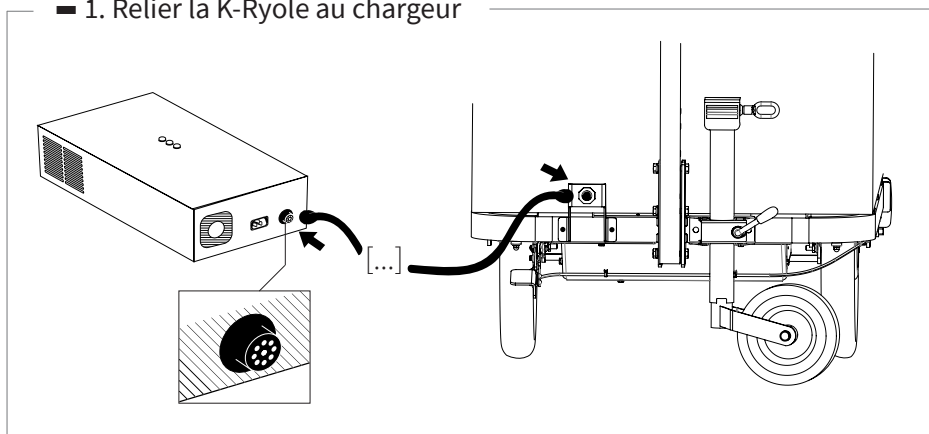

2. Relier le chargeur au secteur

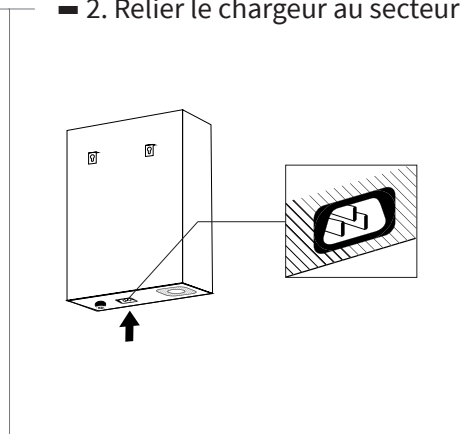


3. Vérifier que la charge est en cours

L'indicateur du niveau des batteries  doit se mettre à clignoter.

⚠ Si la K-Ryole est branchée et qu'aucun voyant lumineux ne clignote après une dizaine de secondes, débrancher le câble entre la remorque et le chargeur et contacter le service technique de K-Ryole.

4. Charge complète

La recharge est complète quand l'indicateur de batterie ne clignote plus et que les 5 voyants sont allumés .

5. Le chargeur peut être débranché

À tout moment, l'utilisateur peut débrancher le chargeur même si la recharge n'est pas complète.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- S'il y a un bip, quelque chose est mal branché, vérifier tous les branchements (y compris ceux sur le chargeur)
- Ne pas déplacer la K-Ryole pendant la recharge.
- Laisser environ 10 cm de dégagement tout autour du coffret pour une bonne ventilation.

IMPORTANT

- Le chargeur de batterie est prévu pour une utilisation intérieure.
- Ne pas obturer les ouvertures de ventilation du coffret.
- Ne pas utiliser pour d'autres matériels sous peine de risque de dégradation.
- Ne pas utiliser un autre chargeur pour recharger la K-Ryole.

BONNES PRATIQUES

- Brancher la K-Ryole dès qu'elle n'est pas utilisée
- Ne pas laisser traîner les cables d'alimentation