





FICHE D'UTILISATION

TABLEAU DE BORD

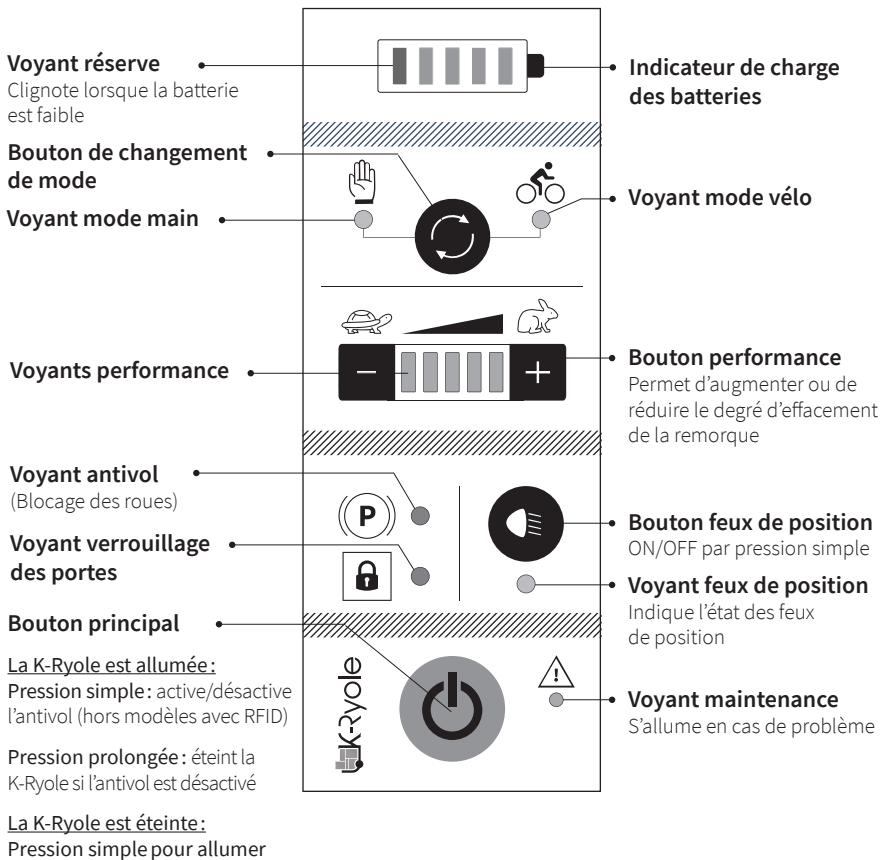


LE FREIN DE PARKING

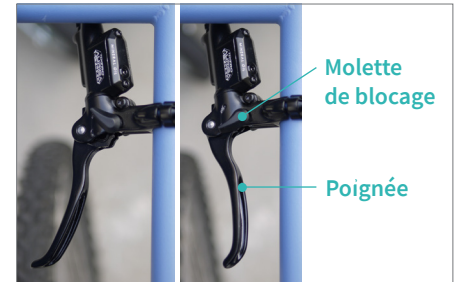

Frein enlevé Frein mis

Pour mettre le frein de parking, tourner la molette vers le point gris tout en serrant la poignée de frein.

LA BÉQUILLE

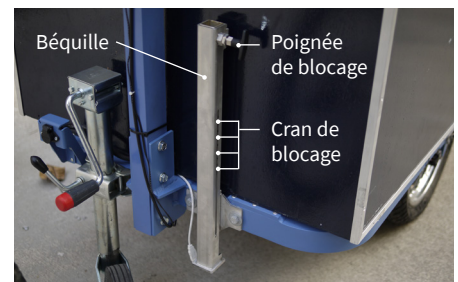

Pour stabiliser la remorque et son vélo, descendre la béquille en tirant sur la poignée de blocage.

ZONE BADGE ANTIVOL



- Pour activer l'antivol, faire une pression simple sur le bouton ON/OFF du tableau de bord,
- Pour désactiver l'antivol, passer le badge sur la zone (P).

ZONE BADGE VEROUILLAGE DES PORTES



- Pour déverrouiller les verrous, passer le badge sur la zone ,
- Une fois toutes refermées, les portes se verrouillent automatiquement après 10 secondes. Vous pouvez aussi badger pour verrouiller directement les portes.

!! Si une porte est mal verrouillée, un «bip» vous avertit.

UTILISATION DE LA ROUE JOCKEY

- Descendre/monter la roue jockey en utilisant la poignée de serrage.
Bien resserrer ensuite,
- Utiliser la manivelle pour ajuster la hauteur de la roue.




Manivelle de réglage de la hauteur de la roue jockey

Poignée de serrage de la roue jockey

!/\ Pour attacher le vélo : d'abord régler la hauteur de la remorque avec la manivelle de la roue jockey puis aligner le vélo

ATTELAGE DE LA K-RYOLE

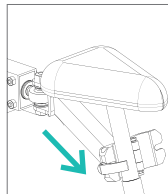

- Placer l'attache au plus bas du tube de selle,
 - Bien vérifier qu'aucun élément ne touche le vélo,
 - Ajuster la hauteur à l'aide de la manivelle de la roue jockey.
- !/\ La tige de l'attache doit être orientée vers le bas**



Tube de selle de vélo

Mâchoires

Attache papillon

IMPORTANT

En circulation

- Prendre en compte la remorque dans les virages,
- Ne pas prendre les bordures (trottoirs de travers).

En descente

- Ne pas dépasser les 20 km/h.

Chargement

Pour éviter tout risque de renversement :

- Limiter à 250 kg,
- Mettre le chargement le plus bas possible,
- Mettre les objets les plus lourds le plus bas possible.

DÉMARRAGE

- Appuyer sur le bouton ON,
- Vérifier que le niveau de batterie est suffisant pour votre trajet,
- Vérifier le verrouillage des portes.

DÉPART À LA MAIN

- Vérifier le verrouillage des portes,
- Laisser la roue jockey au sol et bien la serrer,
- Remonter la béquille,
- Desserrer le frein parking,
- Passer en mode main,
- Désactiver l'antivol avec le badge.

DÉPART À VÉLO

- Atteler le vélo,
- Remonter la roue jockey,
- Remonter la béquille,
- Passer en mode vélo,
- Desserrer le frein parking,
- Désactiver l'antivol avec le badge.

EN DESCENDANT DE VÉLO

- Mettre l'antivol,
- Mettre le frein parking,
- Descendre la béquille,
- Descendre la roue jockey avant de dételer la remorque du vélo.